



光谱共焦传感器快速上手指南

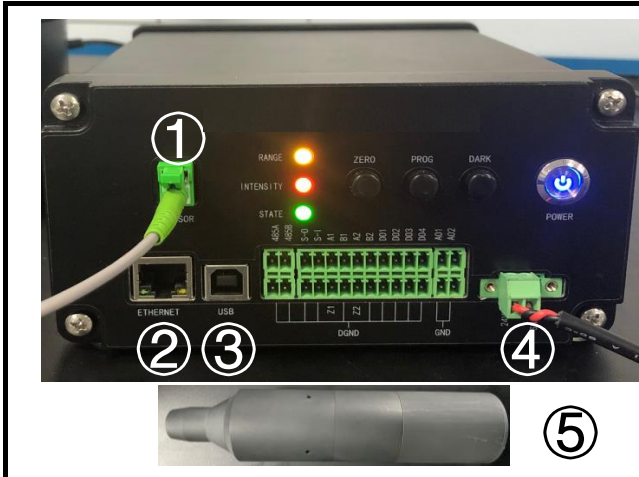


- ① 探头光纤接口
- ② 以太网端口
- ③ USB端口
- ④ 24V电源接口
- ⑤ 探头


步骤1 探头取下防尘罩，连接光纤及控制器

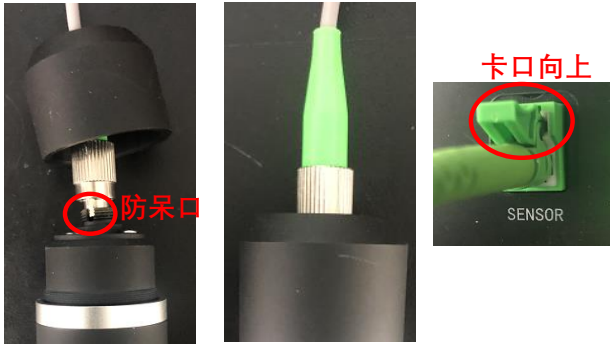


步骤2 通过网线连接 PC

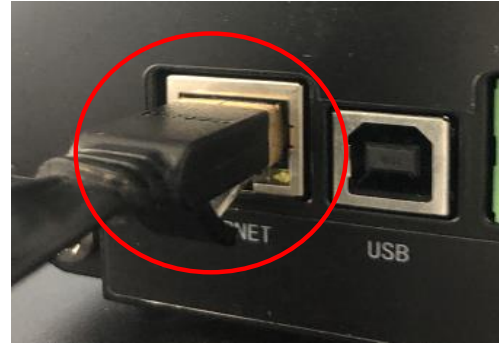

步骤3 控制器连接24V电源，按下电源开关

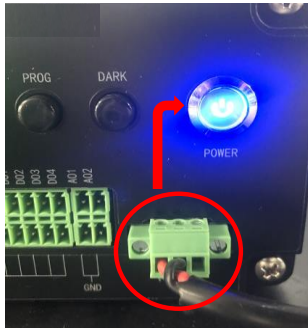

步骤4 根据探头型号调整探头底部与被测物的参考距离或调整探头高度观察光斑调整至最小光斑

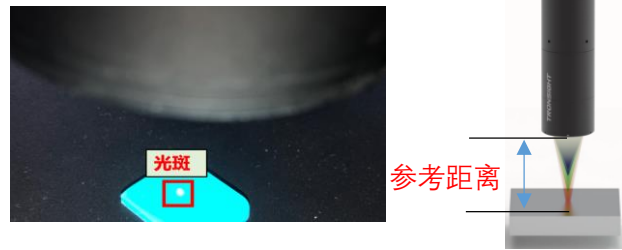

步骤5 打开上位机



步骤6 本地IP地址: "192.168.0.20"

● 使用下面的 IP 地址(S):

IP 地址(I):	192 . 168 . 0 . 20
子网掩码(U):	255 . 255 . 255 . 0
默认网关(D):	192 . 168 . 0 . 1

步骤7 点击连接，提示连接成功



```

2021-06-18 15:23:28 检测下位机状态
2021-06-18 15:23:30 打开监听通道成功
2021-06-18 15:23:30 获取设备信息成功
2021-06-18 15:23:30 连接成功
    
```

步骤8 点击开始测量，显示测距数据

